

SANIPUMP darálós WC – Vécét, fürdőt bárhová!


H - Szerelési és üzemeltetési utasítás

SANIPUMP Basic+ WC+2 darálós WC és háztartási vízáttemelő (cikkszám: H600D)



Tartalomjegyzék:

1. Köszöntő	2.oldal
2. Konformitási nyilatkozat	3.oldal
3. Biztonsági előírások	4.oldal
4. Általános ismertető	5.oldal
5. Alkalmazási területek	5.oldal
6. Szivattyúzható folyadékok és közegek	6.oldal
7. Telepítés, csőhálózat kialakítása	7-8.oldal
8. Elektromos csatlakozás	9.oldal
9. Üzembe helyezés	9.oldal
10. Karbantartás	9.oldal
11. Garancia	10.oldal
12. Hibakereső táblázat	11-12.oldal
13. Műszaki adatok	12-13.oldal
14. Szerviz	13.oldal
15. Hulladékkezelés	13.oldal
16. Rajzok	13.oldal

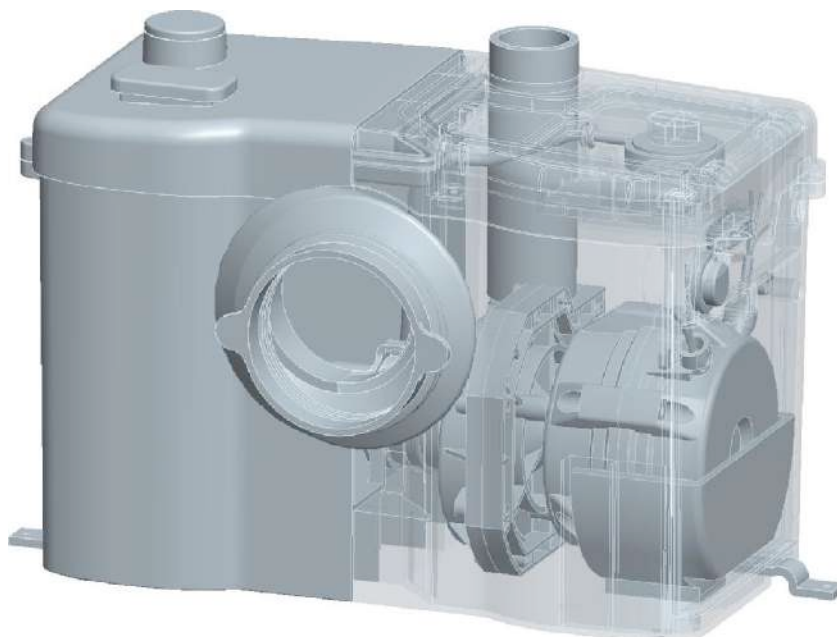

1.

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy SANIPUMP darálós WC - őrlőlapátos átemelő szivattyút vásárolt és ezzel elősegítette egy 100 %-ban magyar tulajdonban lévő családi vállalkozás további sikereit. Tudatos vásárlásának köszönhetően nem egy külföldi multi vállalatot támogatott, hanem egy hazai kisvállalkozást abban, hogy tovább fejlődhessen és újabb munkahelyeket teremthessen.

Ezúton szeretnénk megerősíteni benne, hogy jó döntést hozott, amikor egy SANIPUMP terméket választott! A berendezéseink fejlesztését, a nagy múltú darálós vécé szervizelési tapasztalatokra és vásárlói visszajelzésekre alapozzuk, ami hozzásegített bennünket, hogy a lehető legjobb átemelőket tervezzük. A gyártási és összeszerelési folyamatok a legmodernebb és legmagasabb technológiák segítségével készülnek, hogy Ön magas minőségű terméket használhasson!

Az Ön véleménye fontos számunkra, ezért amennyiben bármilyen észrevétel van, amivel jobbá tehetjük termékeinket, kérjük írja meg nekünk a szerviz@sanipump.hu e-Mail címre.

Ahhoz, hogy a berendezését megelégedéssel, hibamentesen és hosszú élettartammal használhassa, jó szívvel tanácsoljuk, hogy alaposan tanulmányozza a mellékelt rajzokat és figyelmesen olvassa végig a beszerelési útmutatót! Kérjük, ügyeljen rá, hogy az Önnek beépítést végző szakember az átemelő telepítése és beüzemelése során betartsa minden irányelvet a szerelési utasításból!

2.

KONFORMITÁSI NYILATKOZAT

EK: MEGFELELŐSÉGI és TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Mi, a SANIPUMP Hungária Kft (1205 Budapest, Nagykőrösi út 51. 14739163-2-13)

egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a

SANIPUMP Basic+ WC+2 névvel forgalomba hozott **(H600-D cikkszámú)**

darálós WC és háztartási szennyvízátemelő termék, amelyre jelen nyilatkozat vonatkozik,

megfelel az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló

tanács alábbi előírásainak:

- Gépek (2006/42/EK). Alkalmazott szabvány: EN 809:2000.
- Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EK). Alkalmazott szabványok: EN 60335-1:2007 és
EN 60335-2-41:2003.
- EMC Direktíva (2004/108/EK). Alkalmazott szabványok: EN 61000-6-2:2005 és
EN 61000-6-3:2007.
- Építőipari Termék Direktíva (89/106/EGK). Alkalmazott szabvány: EN 12050-2:2000.

Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha a termék telepítési és üzemeltetési utasításai figyelembe vételével kerül beüzemelésre és rendeltetésszerű napi használatba.

BUDAPEST, 2025.07.01.

Aláírás

Balogh Péter

Felelős Vezető

SANIPUMP Hungária Kft.

H-2212 Csévharaszt, József Attila u. 42.

Magyarország

**Felhatalmazott személy műszaki dokumentáció összeállítására és
az EK-megfelelőségi nyilatkozat kiadására.**

3 Biztonsági előírások

A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvető utasításokat tartalmaz, amelyeket beépítéskor és üzemeltetéskor be kell tartani. Ezért ezt az üzemeltetési utasítást még a szerelés és az üzembe helyezés előtt mind a szerelőnek, mind pedig az üzemeltetőnek figyelmesen el kell olvasnia. Kérjük, hogy ne csak az ebben a biztonsági fejezetben megemlített általános biztonsági tudnivalókat tartsa be, hanem a további fő fejezetekhez fűzött biztonsági utasításokat is tartsa szem előtt.

Ennek az utasításnak a készülék beépítési helyén, folyamatosan rendelkezésre kell állnia!

A kezelőszemélyzet szakképzettsége

A beépítéssel, szereléssel, karbantartással és használattal megbízott személyeknek az ezekhez a munkákhoz szükséges, megfelelő szakképzettséggel kell rendelkezniük. A felelősségi kört és a személyzet felügyeletét az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell.

A biztonsági utasítások be nem tartása okozta veszélyek

A biztonsági utasítások be nem tartása következtében mind személyek, mind pedig a berendezés veszélybe kerülhetnek. A biztonsági utasítások mellőzése a kártérítési igények elvesztését is maga után vonhatja.

Az utasítások be nem tartása például a következő gondokat okozhatja:

- A berendezés esetleg nem képes ellátni fontos funkcióit
- Elektromos és mechanikai hatások személyeket sodorhatnak veszélybe.
- Nem lehet alkalmazni a javítási szerelési folyamatokat
- Személyek és a környezet veszélyeztetése a fekáliák kezelésére vonatkozó higiéniai előírások be nem tartása által.

Az üzemeltető / kezelő által betartandó biztonsági előírások

Az érvényes baleset-megelőzési rendszabályok betartása kötelező. Az elektromos energia által előidézett veszélylehetőségek teljes mértékben kiküszöbölendők. Tartsa be a VDE-előírásokat és a helyi energiaszolgáltató vállalatok rendelkezéseit. Be kell tartani az MSZ 172-1, 1600-1 és 2100-1 sz. magyar szabványok és a helyi áramszolgáltatók előírásait.

A mozgó részek érintésvédelmi burkolatainak üzem közben a helyükön kell lenniük.

A berendezéshez mellékelt, öntapadó figyelmeztető táblát jól látható módon, a WC-kagyló fedelén kell elhelyezni (esetleg a WC közvetlenül belátható környezetében is elhelyezhető).

A karbantartási és a szerelési munkákra vonatkozó biztonsági utasítások

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy minden karbantartási és szerelési munkát olyan, kizárólag arra jogosult és megfelelő szakértelemmel rendelkező személyzet végezzen, amely az üzemeltetési utasítás beható tanulmányozása révén kellő tájékozottsággal bír.

Alapvető előírás, hogy a berendezésen kizárólag kikapcsolt állapotban szabad munkákat végezni.

A munkák befejezése után azonnal fel kell szerelni a gépre minden biztonsági és védőberendezést és ezeket üzembe kell helyezni!

Önhatalmú átalakítás és alkatrészgyártás

A berendezésen csak a gyártóval történt előzetes megbeszélést követően szabad változtatásokat eszközölni. Az eredeti alkatrészek és a gyártó jóváhagyásával alkalmazott tartozékok garantálják a biztonságot. Más alkatrészek felhasználása a következményeket illetően a szavatosság és a gyártó felelősségvállalásának megszűnését vonhatja maga után.

Nem megengedett üzemeltetés

A leszállított berendezés üzembiztonsága csak ezen üzemeltetési utasítás pontjaiban meghatározottaknak megfelelő, rendeltetésszerű használat esetén garantálható. Üzemeltetéskor semmilyen körülmények között sem szabad a katalógusban vagy az adatlapon megszabott határértékeket túllépni, illetve azok alá menni.

Biztonságos munkavégzés

A baleset megelőzés nemzeti előírásait és az adott üzem belső munkavédelmi- üzemi- és biztonsági előírásait be kell tartani továbbá ez ebben a leírásban leírt biztonsági előírásokat!

4 Általános ismertető

A SANIPUMP Basic+ WC+2 darálós WC egy csatlakozásra kész, automata üzemű, kompakt, kisátemelő berendezés. Lehetővé teszi az egyszerű, gyors és költséghatékony komfortfokozat növelést olyan helyiségekben, ahol a szennyvíz elvezetéshez szűk keresztmetszetű cső áll rendelkezésre vagy a szennyvíz közüzemi csatornába jutása nem oldható meg természetes lejtéssel.

A Basic+ WC+2 készülék egyetlen szériában kapható, a legmagasabb opcionális fogyasztószámmal az alábbi bekötésekkel:

WC bekötés : egyetlen WC kagyló ürítéséhez excenteres vécbekötő gumival, az esetleges pozicionálásokhoz DN 40 felső bekötés: kézmosó vagy mosdókagyló szennyvizének átemelésére

DN 40 oldalsó bekötés integrált visszacsapó szeleppel: zuhanytálca vagy bidé szennyvizének átemelésére

A Basic+ WC+2 modell nem képes a csurgó, csepegő víz átemelésére. Nem köthető az átemelőre nyílt rendszerű csaptelepek, bojler biztonsági szelepek, kondenzációs kazánok stb.

5 Alkalmazási területek

A Basic+ darálós WC olyan vizes helyiség kialakítását teszi lehetővé, amelyből a szenny(ezett)víz gravitációs lejtéssel nem vezethető be a csatornába vagy nem áll rendelkezésre megfelelő méretű lefolyócső a természetes elfolyáshoz.

A termék csak házi használatra alkalmas, nem alkalmazható közületi, nyilvános, ipari felhasználásra!

A Basic+ WC+2 modell egyetlen hátsó kifolyású WC kagyló, zuhanytálca vagy bidé és mosdókagyló vagy kézmosó szennyvizének átemelésére szolgál! Nem alkalmazható függesztett fali WC-hez! Padozat alá süllyesztve és a WC rákötésén keresztül gyűjtő PVC csőből érkező szennyvizek átemelésére nem alkalmazható!

Tipikus alkalmazási területek:

- Csatorna csatlakozási szint alatti helyiségek: pince, alagsor, szuterén
- Régi építésű épületek komfort nélküli kislakásai – szűk keresztmetszetű csövekkel
- Műemlékvédelmi épületek felújítása, komfortosítása
- Tetőtér, garázs, tároló helyiségek, melléképületek beépítése
- Utólagos átépítések, belsőépítészeti szabadságok
- bevásárló központok, irodák és középületek felújítása, átépítése
- idősek és mozgásukban korlátozottak számára akár a beteg ágya mellé kialakítható WC
- kész WC nélküli fürdőszobák utólagos komfortosítása

6 Szivattyúzható folyadékok és közegek:

SANIPUMP Basic+ WC+2 darálós WC kiválóan alkalmas 100 % cellulóz alapanyagú WC papírt is tartalmazó fekáliás barna szennyvíz ledarálására és elszivattyúzására a csatornahálózatba valamint a kézmosóból, zuhanytálcából és egyéb rákötési lehetőségekből érkező szürke szennyezett vizek elszivattyúzására.

A készülék NEM KÉPES LEDARÁLNI és elszivattyúzni ezért tilos a WC kagylóba dobni az alábbi alkotó anyagokat:

Nem 100 % cellulóz alapanyagú WC papír, kéztörölő papír, papír zsebkendő, konyhai törölő, kartonpapír, WC papír guriga, intim betét, tisztasági betét, tampon, intim törölkendő, nedves törölkendő, popsi törölő, nedves WC papír, fém tárgy, szilárd tárgy, csontok, ételmaradékok, haj és egyéb szőrzet, építőanyag, kondom, cigaretta csikk, pelenka, fültisztító, smink kellékek, vatta, elpusztult házi kedvencek, minden nemű szilárd tárgy és műszálas anyag....

Nem üríthető az átemelőbe a felmosó víz, az tartalmazhat darabos alkotó elemeket! (kavicsok, gépkapocs stb.)

Mosogató szennyvizének rákötése esetén nem üríthető az átemelőbe zsírt, olajat tartalmazó szennyvíz, csak a készülék elé kötött zsírfogó vagy zsírcsapda alkalmazásával. A mosogató tálca és az átemelő közé szükséges gravitációs zsírfogót bekötni, a garanciális feltételek érvényesüléséhez!

A Basic+ modellek nem képesek a csurgó, csepegő vizek átemelésére. Nem köthető az átemelőre nyílt rendszerű csaptelep, bojler biztonsági szelepek, kondenzációs kazánok stb.

A Basic+ ellenáll a gyenge savaknak és az általános tisztító és tisztálkodó szereket tartalmazó víz átemelésére alkalmas amelyek pH értéke a pH skálán 4-től 10-ig tejed.

A készülék nem képes erős oldószerek, erős marószerek és erő vegyszerek szivattyúzására.

Általános javaslat, hogy tilos darálás WC esetén a WC kagylóra rögzíthető (felakasztható, felragasztható) illatosító, frissítő tisztítószerek használni. Ezen anyagok állandó intenzív habzást keltő anyagok, nem képesek ürülni az átemelőből. Az intenzív habzás miatt a készüléket károsíthatja!

Az ebben a pontban felsorolt tiltott elemeknek a berendezésbe kerülése és szivattyúzása meghibásodáshoz és a garancia megszűnéséhez vezetnek!

Az alábbi linkről letöltheti a figyelem felhívó matricáinkat, amelyek kiragasztása segít megelőzni az idegen testek készülékbe kerülését: <https://wcdaralos.hu/szolgáltatásaink/szerviz/>

Az alábbi oldalon vásárolhat speciális darálás vécékhez gyártott toalett papírt és tisztítószereket: <https://wcdaralos.hu/termekategoria/wc-papir-tisztitoszer/>

7 Telepítés, csőhálózat kialakítása

Ha tanácsra van szüksége vagy nem egyértelmű Önnek az utasításban leírtak, kérdésével forduljon bátran ügyfélszolgálatunkhoz! +36-1/285-7977; +36-30/285-7977 szerviz@sanipump.hu

Javasoljuk, hogy a csőhálózat szerelése előtt alaposan gondolja át a készülék elhelyezését a rákötési csövek hosszát és lejtését a nyomócsővezeték gépészetileg és esztétikailag is helytálló kiépítésének módját!

A megfelelő beépítés a hosszas élettartam eléréséhez és a könnyű kellemtelenségektől mentes, gyors és tiszta karbantartáshoz szükséges. A termék beépítésénél a fő szempont a könnyű hozzáférhetőség és a csövek sérülésmentes oldhatósága.

A készülék tápkábele és gumicsonkjai nem használható a készülék emelésére vagy húzására.

WC csatlakozás Basic+ WC+2

A berendezés csak olyan vécékagylókhoz építhető be, amelyek hátsó kifolyásúak (P –bűzelzárával szerelt) és megfelelnek az EN33 vagy EN32 szabványnak. Az átemelő berendezés vécé csatlakozó gumiharangját húzza rá a vécékagyló kiömlési pontjára majd a kiömlési csomagra előzetesen feltett 90-110 méretű bilincset húzza meg. Ne húzza túl a bilincset, mert elvághatja a gumiharangot. A gumiharangot mindig ujjal igazítsa a vécé csomójára csavarhúzó és egyéb eszköz használatával megsértheti, kilyukazhatja a gumiharangot! A gumiharang mérete a hátsó kifolyású vécécészékhez tervezett 90-es átmérőjű! Nem alkalmas és sérülésmentesen nem helyezhető fel a 110-es méretű csövekre! A berendezést csak közvetlenül a vécé mögé szabad beépíteni! Aknába vagy padozat alá süllyesztett beépítés esetén a garancia azonnal megszűnik!

A készüléket úgy kell telepíteni a zajterjedés megakadályozása, a tisztán tarthatóság és a későbbi könnyebb bonthatóság érdekében, hogy az épület falától legalább 20-30 mm távolságra legyen. Amennyiben ez a távolság nem áll rendelkezésre a későbbiekben a készüléket csak a vécékagyló felbontásával lehet kiszerezni a helyéről! Ebben a WC kagyló és az öblítő tartály sérülhet!

A WC öblítő tartályt úgy kell beállítani, hogy öblítésenként legalább 6 liter vizet adagoljon. A kellő vízmennyiség elengedhetetlen, hogy kellően híg emulzió jöjjön létre a papírból és a fekáliából! A vécéöblítő tartály töltő- és ürítő szelepének tökéletesen kell zárnia. A rosszul záró, szivárgó szelepek működési zavarhoz vezethet! A működési zavarokra és annak következményeire a garancia nem vonatkozik! A WC öblítő csövének alsó és felső tömítéseinek, bekötő gumijának tökéletesen vízmentesnek kell lennie, hogy az öblítéskor lehúzott víz ne folyjon

rá külsőleg az átemelőre! A szivárgó WC öblítő cső működési zavarhoz vezethet! A működési zavarokra és annak következményeire a garancia nem vonatkozik!

Felső rákötési pont

DN 40-es átmérőjű cső befogadására alkalmas műanyag rákötési csonk, amelyben a DN40-es PVC csövet öntömítően tudja beledugni és rögzíteni, de javasolt a gyári tartozék gumibekötőt használni. A rákötési csonk gyárilag zárt állapotú, amennyiben szükséges a használata a felső peremelt részét éles késsel vagy fűrészlappal egyenletesen le kell vágni és az esetleges vágási egyenetlenségeket le kell sorjázni. A rákötési csonk előtt Y elágazással akár több mosdó vagy kézmosó ráköthető. Visszacsapó szelep beépítése ebben az ágban felesleges, nyomás itt nem tud keletkezni!

Zsírt olajat tartalmazó szennyvizet, mosogató akna vagy mosogatógép csak a készülék elé szerelt zsírfogó alkalmazásával köthető az átemelőre! Az elzúdosás működési zavarhoz vezethet! A működési zavarokra és annak következményeire a garancia nem vonatkozik!

Oldalsó rákötési pont

Amennyiben nem szükséges le lehet zárni a gyári O gyűrűs dugóval. A jelölési ponttal megfelelő pozícióban kell bedugni és fél fordulattal eltekerni annak rögzítéséhez.

DN 40-es átmérőjű cső befogadására alkalmas műanyag rákötési csonk, amelyben a csövet két szorító bilincs és a bekötéshez szükséges gumi bekötő alkalmazásával tudja rögzíteni. (a gumi bekötőről előtte le kell vágni a gyárilag bezárt végét a perem mentén) Visszacsapó szelep ebben az csonkban integrált, nem szükséges külső visszacsapó szelep felszerelése!

Zuhany vagy fürdőkádból rákötése esetén ezen szaniterek szifonjának alsó pontja minimum 180 mm-rel a Basic+ WC+2 tartályának alja fölött kell lennie! A szaniter berendezések megemelésakor számolja azzal, hogy a szifontól a berendezés oldalsó rákötési pontjáiig 3% lejtés szükséges! Ez méterenként további 30 mm! Ha a zuhany vagy fürdőkádból szifon legalsó pontja a szivattyú bekapcsolási szintje fölött van nem törthet meg, hogy megáll a víz a szaniterben!

Ajánlatos egy szűrő beépítése a zuhany vagy fürdőkádból kifolyó rácsához a haj összegyűjtése végett!

Nem javasolt a zuhany és a kézmosó közösített ágon oldalról való bekötése a készülékbe. A kézmosó vize megfelelő lejtés nélkül először a zuhanyt fogja tölteni!

Elnyomási ág kiépítése

A nyomócső anyagának olyannak kell lennie, amely megfelel a nyers szennyvíz nyomott ágú elvezetésére! A nyomócsövet merev falú csővel, fix ággal, ragasztott kötésekkel kell kiépíteni. A nyomócső kiépítésénél nem lehet a lefolyócsövek idomait alkalmazni. A gumikarmantyús lefolyó idomok alkalmatlanok nyomás alatti szennyvizek elvezetésére! A lefolyó idomok nyomás alatt szétcsúszhatnak és folyhatnak. A nyomóvezetékhez nyomott ágú ragasztható idomokat kell alkalmazni! Nem helyettesíthető a ragasztható idom a lefolyó idom beragasztásával. A ragasztó anyagok szétmarják a lefolyó idom gumitömítését, aminek következtében az ág biztosan folyni fog! Nem javasolt a kisívű 90°-os könyök használata, helyette alkalmazzon 2 db 45°-os idomot vagy használjon speciális nagyívű 90°-os idomokat. Az elnyomási ágot úgy kell kialakítani, hogy a lehető legkevesebb idomot tartalmazza, a készülék kilépési pontja után először a készülékhez legközelebb legyen a függőleges elvezetés és csak utána történjen a vízszintes elvezetés. A nyomócső első szakaszát javasolt függőlegesen kialakítani, amennyiben vízszintes továbbításra is szükséges ajánlott, hogy a függőleges szakasz magasabbra emeljen, hogy a vízszintes szakaszban szükséges 1% lejtés megvalósítható legyen! Ha a vízszintes nyomócső hosszabb mint 10 m egy mérettel nagyobb átmérőjű cső alkalmazása szükséges, mint az első 10 m-en. pl. 10m-ig 40 mm utána 50 mm.

A nyomóvezeték tervezésénél vegye figyelembe a készülék teljesítményét ami max. 0,8 Bar! Az elnyomási ág függőleges szakasza 1 méterenként, még vízszintes szakasza 10 méterenként jár ~0,1 BAR veszteséggel. 1 db szűk 90°-os idom ~ 0,1 BAR veszteséggel jár még 2x45°-os csak ~0,05 BAR veszteséggel a nagyívű 90°-os idom pedig csak ~0,03 BAR veszteséget jelent! A nyomóágban az elfordulások maximális száma 6 lehet!

Ha az átemelő végez függőleges vízátemelést, a visszacsapó szelepet a készülék elnyomási ágába fel kell szerelni úgy, hogy az a készülék kilépési pontjától maximum 200 mm-re legyen. A visszacsapó szelep beépíthető függőlegesen és vízszintesen is!

Ha az átemelő nem végez függőleges munkát a visszacsapó szelep beépítése akkor is kötelező! A készülék gyári tartozéka a visszacsapó szelep is, ami mással nem helyettesíthető, át nem alakítható! A visszacsapó szelep átalakítása, hibás működést, folyást és ázást okozhat!

Amennyiben a készülék elnyomási ágában nagy szakaszon hirtelen függőleges esés keletkezik vagy a bekötés a csatornába alacsonyabb szinten van, mint az átemelő alja, az ág meg tudja szívni a készüléket, ami a szivattyúzás idő előtti kikapcsolásához vezethet. Javasolt az ilyen ág kiszellőztetése egy légbeszívó szelep segítségével a szivornyahatás megelőzésére.

A nyomócsövet úgy kell kiépíteni, hogy a befogadó utcai csatorna vagy gravitációs vezeték legmagasabb pontja fölé emelkedő fordított pipával kell bekötni, nehogy a csatorna visszaduzzadása miatt elöntse a víz a tartály, ha esetlegesen nem zár a visszacsapó szelep!

A nyomócsövet alaposan rögzíteni kell, hogy nem tudjanak mozogni a szerelvények, amikor a nyomás alá kerülő csővezetékben feszültség alakul ki. A nyomóvezeték az épülettel nem állhat közvetlen kapcsolatban, az épület felé történő vibráció átadásának megelőzése érdekében kell a csővezeték alaposan rögzíteni kell!

A külső csővezetéseket megfelelően kell szigetelni a fagyveszélytől!

Több átemelő egy gravitáció ágba való beépítése esetén, minden gépet külön fordított pipával kell bekötni a gerincvezetékbe. Nem javasolt a közös elnyomó ág! A közös ágon lévő berendezések visszacsapó szelepei idő előtt átszakadnak. Együttes üzem alatt, nem tudják kellő ütemben a vizet elszivattyúzni. Amennyiben átszakad a visszacsapó szelep a két gép egymásba fogja a szennyvizet továbbítani.

Nem kötelező, de javasolt az elnyomási ágba a visszacsapó szelep után egy elzáró csapot beépíteni! Amennyiben cserélni vagy tisztítani kell a visszacsapó szelepet a csappal meggátolhatja a szennyvíz kiömlését. Az elzáró csapnak nyomott ágú szennyvízre tervezettnek kell lennie. 40 mm kisebb keresztmetszetű csapot ne használjon, mert a belső keresztmetszete alacsony és nagyon folyja a szivattyút! Javasolt egy mérettel nagyobb csapot alkalmazni, mint az elvezető cső!

A csőkarbantartás és a nyomócső javíthatósága végett javasolt egy leeresztő dugó alkalmazása a függőleges szakasz alján.

A készülék esetleges kibontásakor, az ajánlott ragasztott kötésű, fix ágú beépítés feszülhet és sérülhet ezért javasolt oldhatósági pontokat beépíteni. Ez javasoljuk nyomott ágú szennyvízhez tervezett hollanderekkel megoldani.

A KPE/A csővel való kiépítést nem javasoljuk! KPE/A csővezetékhez nem gyártanak nagy ívű idomokat és az idomok belső keresztmetszete nagyon leszűkülnek! A KPE/A csövek víz vagy gáz szállítására és nem szennyvízre tervezék, továbbá a KPE/A cső cementális meszes anyaggal való érintkezésénél kilyukad 5 év alatt, így falba építeni nem tanácsos.

8 Elektromos csatlakozás

Az elektromos bekötés kiépítését csak szakképzett személy végezheti el.

Győződjön meg róla, hogy a berendezés megfelel a telepítés helyén rendelkezésre álló hálózati feszültségnek és frekvenciának! A telepítési hely közelében (1 m belül) egy védőérintkezős, azaz földelt egyfázisú cseppálló dugaszoló aljzatnak kell rendelkezésre állnia. Kizárólag földeléssel ellátott dugaszolóaljzathoz csatlakoztassuk a berendezést! A berendezést egy minden pólusán legalább 3 mm kontaktustávolságú főkapcsolóhoz kell csatlakoztatni. A készülék védelme érdekében javasoljuk, hogy saját kismegszakítóval rendelkező külön áramkörre kössük a készülék dugaszolóaljzatát! A kismegszakító minden esetben a fázist szakítsa meg! A kismegszakító nagyságát a készülék teljesítményétől függően minimum C2 maximum C4 nagyságúra tervezzük.

Telepítéskor be kell építeni egy életvédelmi biztonsági főkapcsolót azaz érintésvédelmi hiba relét (Fi relé) a földzárlat, a föld hibaáram elleni védelme érdekében! 30mA névleges különbségi áramra méretett Fi relét javasolunk beépíteni. Amennyiben utólagos mobil Fi relé kerül felszerelésre figyeljen rá, hogy áramszünet esetén mindig kézzel fel kell kapcsolni a relét. Áramellátás hiányában a készülék nem képes vizet szállítani! Beázás, eláztatás veszélye fennállhat! Felügyelet nélkül hagyott átemelőt minden esetben áramtalanítsa és gondoskodjon a rákötések tökéletes vízzárásáról!

Túlmelegedés esetén készülék el van látva termikus motorvédelemmel amely kikapcsolja a berendezést és addig nem engedi vissza kapcsolni, amíg annak hőmérséklete a megengedett határértékre nem hűl. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a szivattyú nem indul megtelt tartály esetén és meleg a motorja, áramtalanítsa a berendezést és szüntesse meg minden rácsatlakozott egység vízellátását!

9 Üzembe helyezés

Üzembe helyezés előtt győződjön meg a csőhálózat megfelelően kiépítéséről. A berendezés áramellátottság nélkül nem helyezhető üzembe. A WC-t nem célszerű azelőtt használni, amíg a készülék nem működik hibátlanul! Első alkalommal célszerű lassan felönteni a szivattyút, hogy elkerüljük a lelevegősödési folyamatokat. Az első 3 szivattyúzás után ellenőrizzük az összes csövet és csatlakozást, hogy megfelelően szivárgásmentesek-e! Ha mindent rendbe találunk a szivattyú használatra kész! Ha a készülék nem indul el, nem áll le, hangos vagy nem szállítja a vizet, járjon el a 12. pontban lévő hibakereső táblázat alapján!

Üzemeltetés

A készülék oldalán található nyomógombnak fontos szerepe van abban az esetben, ha a készülék vízszintje elkalibrálódott. Áramszünet esetén a rácsatlakoztatott vízbefolyások használatakor a készülék vízszint érzékelő nyomáskapcsoló nullpont határa elkalibrálódik. Ilyen esetekben a készülék oldalán található kézi indításra szolgáló nyomógommbal vissza tudja állítani a normál vízszintet, amennyiben nyomva tartja a víz elszivattyúzása után további 5 másodpercig. A vízszint érzékelő elkalibrálódhat, amennyiben csurgalék vízátkötést alkalmaztak, kihagyták a visszacsapó szelepet, ha nem tökéletes a WC öblítő tartály, a csaptelepek vagy a visszacsapó szelepek vízzárása. A készülék helyes működése nem garantálható, amennyiben csurgó, csepegő víz folyik az átemelőbe! A kézi indító gombbal a készülék üzemeltethető abban az esetben, ha a nyomáskapcsoló szintérezékelő nem indítja automata érzékeléssel a készüléket

10 Karbantartás

A zavarmentes és folyamatos üzemelés, valamint a hosszú élettartam biztosítása érdekében érdemes a készüléket rendszeresen tisztítani és karbantartani. Igénybevételtől függően javasoljuk a berendezés 1-3 évenkénti alapos megtisztítását a vízkő és zsírlerakódásoktól. A szennyeződések lerakódása hibás működést eredményezhet. A berendezés rendszeres karbantartása, 3-4 évenkénti felújítása, vízkenésű tengely kopó-forgó alkatrészeinek cseréje az élettartamot nagyban megnövelheti! A tisztítás és felújítást javasoljuk, hogy csak erre képzett szakember végezze!

Ajánlott fél évente ellenőrizni a helyes működést és az alábbiakat:

- minden csőcsatlakozási és csőörögzítési pontot, hogy ne szivároгjon a víz és ne rezonáljon a csőhálózat
- WC öblítő tartály belső töltőszelepe és öblítő szelepe tökéletes és csurgásmentes működését
- WC öblítő külső cső tömítéseinek állapotát, hogy ne szivároгjon

- Visszacsapó szelep tökéletes zárását

Ajánlott fél évente mosogatógépekhez is ajánlott vízkötelenítő és zsírtalanító tisztítószeret, esetlegesen környezetbarát Septiforte vagy Septonic tisztítószerrel önteni a készülékbe annak karbantartása érdekében.

Soha ne próbálja a darálós WC-t házilag megjavítani, megváltoztatni, átépíteni!

Hozzá nem értő személy számára veszélyes a darálós WC javítása!

A vágómű kése sérülést és fertőzést okozhat!

Üzemen kívül helyezés:

Ha előreláthatólag hosszabb ideig nem üzemelteti SANIPUMP átemelőjét célszerű 2-3 öblítés után a direkt indítóval kiszivattyúzni a vizet az átemelőből. Ezután szüntessen meg minden rácsatlakozott egység vízellátását. A WC öblítő tartály töltőszelepét az utolsó öblítés előtt zárja el, hogy a tartály üres legyen!

Fagyvédelem

Ajánlott a berendezés víztelenítése és fagymentesítése olyan helyeken, ahol a fagyveszély fennáll! Javasoljuk a berendezés a WC tartály a WC kagyló és a csőhálózat teljes víztelenítését, amennyiben ezt nem tudja elvégezni megfelelő koncentrációban öntsön fagyálló folyadékot a rendszerbe!

11 Garancia

SANIPUMP a termékeire 2 év a vásárlástól számított jótállást vállal a jótállási jegyen feltüntetett feltételek mellett. Csak rendeltetésszerű használat mellett a szivattyúzható közegek betartásával érvényes. A garancia nem érvényesíthető, amennyiben nem a szerelési és üzemeltetési utasításnak megfelelően telepítették a berendezést valamint figyelmen kívül hagyták a garancia levélen található információkat! A készülék garanciája csak az eredeti jótállási jeggyel és a beszerzést igazoló számlával együtt érvényesíthető! Ennek hiányában a berendezés garanciája nem igazolható!

Garancia megszűnésének okai:

- a szerelési és üzemeltetési utasításban leírtak figyelmen kívül hagyása
- rendellenes szerelés, üzembe helyezés, paraméterek és használat
- baleset, gondatlanság, elemi kár,
- külső hatás, rongálás, rongálódás következtében
- az engedélyezettől eltérő közeg szállítása esetén
- aknába vagy padozat alá süllyesztéssel való telepítés
- túlterhelés, dugulás, elzsírosodás
- törés
- átalakítás esetén
- szakszerűtlen kezelés miatti meghibásodás esetén
- előírt védelem hiánya miatti meghibásodás esetén
- jogosulatlan személy által végzett javítási kísérlet esetén pl: duguláselhárítók
- helytelen tárolás miatti meghibásodások esetén
- vízkenesű tengelyek és csapágycsopátok kopása és ebből származó egyéb meghibásodások esetén
- kapcsolódobozba, vezérlőszekrénybe kívülről bejutott víz általi meghibásodások esetén
- külső tényező által okozott meghibásodások és azok következményei
- fagyás okozta meghibásodás esetén


12 Hibakereső táblázat

HIBA	Lehetséges okok	JAVASLAT
A motor nem működik, amikor a tartály feltöltődött az indulási szintre	elektromos hálózati hiba	Ellenőrizze az elektromos ellátást!
	leoldott a Fi relé vagy a kismegszakító	Ellenőrizze a biztosítékokat!
	nyomáskapcsoló rossz	Cserélje ki a nyomáskapcsolót!

	nyomáskapcsoló elkalibrálódott	A nyomógombbal állítsa be a vízszintet!
	vezérlőpanel hibás	Cserélje ki a panelt!
	eltömődött és a termikus motorvédelem kikapcsolt	Távolítsa el a dugulást várjon 3-5 percet!
A motor zúg, de a berendezés nem működik	a vágómű eltömődött	Távolítsa el a dugulást és ellenőrizze a tengely szabad forgását!
	vezérlőpanel hibás	Cserélje ki a panelt!
	a kondenzátor hibás	Cserélje ki a kondenzátort!
	a motor csapágypai, kopottak, megszorultak	Újítsa fel a motor tengely forgó alkatrészeit!
A motor folyamatosan megy	nyomáskapcsoló hibás	Cserélje ki a nyomáskapcsolót!
	vezérlőpanel hibás	Cserélje ki a panelt!
	direkt indító hibás	Cserélje ki a direktindítót!
A motor szabályos időközönként, magától kapcsol	Víz szívárog a készülékbe az elnyomó ágból	Tisztítsa vagy cserélje ki a visszacsapó szelepet!
	WC öblítőtartály vízzárása hibás, nem tömít	Javítsa ki vagy cserélje le a WC tartályt!
A motor üzemel, de nem szállítja a vizet	szivattyú eldugult	Távolítsa el a dugulást!
	levegő a szivattyúban	Ellenőrizze a tartály légtelenítő szelepeinek tisztaságát!
	dugulás a nyomócsőben	Távolítsa el a dugulást!
	dugulást a visszacsapó szelepleben	Ellenőrizze a visszacsapó tiszta-e!
Zaj jön a motorból, de a szennyvíz tiszta	Szilárd test, műszálas anyag a vágóműben	Távolítsa el a szennyeződést!
Szag jön a készülékből	Vízke, zsírkő és húgykő lerakódás a tartályban	Tisztítsa ki a tartályt!
A készülék lassan szivattyú	gyenge a motor	Cserélje ki a motort!
	légtelenítő eltömődött	Ellenőrizze a tartály légtelenítő szelepeinek tisztaságát!
	a nyomócső túl hosszú	Nyomócső átmérőjét növelje változtassa meg a csővezetékét!
	az ívek száma túl magas	Csökkentse az ívek számát vagy cserélje ki nagyobb átfolyásúakra!
A készülék alól folyik a víz	elkopott a csúszógyűrű a motorban	Újítsa fel a motor tengely forgó alkatrészeit!
	magas a kapcsolási vízszint	Cserélje ki kalibrálja újra a nyomáskapcsolót!
	túlfolyó eltömődött	Tisztítsa ki a túlfolyót, szénzsűrőt!
	WC öblítő tartály csőve ereszt	Javítsa ki vagy cserélje le a WC tartályt!
A készülék üzemel, de magasan van a kagylóban a vízszint	nyomáskapcsoló elkalibrálódott	A direkt indító gombbal szivattyúzza ki a vizet a tartályból és nyomja további 5 sec ideig! (rendszeresen elvégezhető)
	nyomáskapcsoló hibás	Cserélje ki a nyomáskapcsolót!
	légnomáskamra eldugult	Tisztítsa ki a légnomáskamrát!

13

Műszaki adatok:

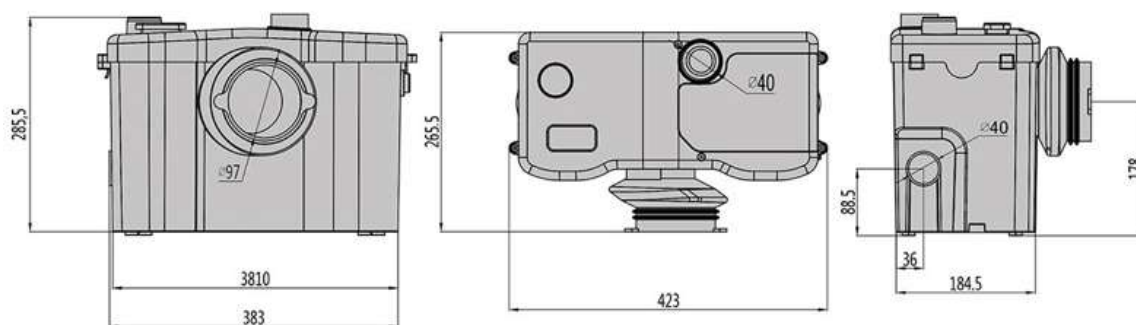

Hálózati feszültség / frekvencia	220-240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	600 Watt
Védelmi fokozat	IP X4
Névleges áramfelvétel	3 A
Szigetelési osztály	F
Nyomóoldali csatlakozás	40 mm
Befolyó oldali csatlakozás	40 mm felső és oldalsó, WC: 90 mm excenteres
Fordulatszám	2800 RPM
Max. átfolyás (Q _{max}) 1)	200 l/min
Max. nyomás	0,9 bar
Max. emelőmagasság (H _{max}) 1)	9 m
Max. vízszintes továbbítás	90 m
A szivattyúzott folyadék min. hőmérséklete	1 °C
A szivattyúzott folyadék max. hőmérséklete (T _{max})	60 °C
A szivattyúzott folyadék legnagyobb hőmérséklete rövid ideig (T _{max} . <4 perc) 3)	90 °C (max. 4 perc)
Max. indítási gyakoriság percenként	20, egyenletesen elosztva
A csatlakozókábel hosszúsága	1,7 m
Csatlakozókábel típusa	VDE H05VV-F3G 0,75mm ² IP44 öntött villás dugóval
Súly (nettó)	7,8 kg
Súly teljes csomagolással	8,2 kg
Méretei (hossz. x mélység x magasság)	398mm x 230 mm x 270 mm
Cikkszám	H600-D
Szín	Fehér
Bekapcsolási szint	16 cm
Kikapcsolási szint	9 cm
Csomagolás	kartondoboz
Csomagolási méret	450mm x 350mm x250 mm
Zajterhelés	55 dBS

14 Szerviz

Soha ne próbálja a darálós WC-t házilag megjavítani, megváltoztatni, átépíteni!

A terméket csak az arra megfelelően kiképzett szakember javíthatja! A SANIPUMP szakemberei rendelkeznek fényképes szerelői kártyával a megfelelő jogosultságok igazolásához. Megbízhatatlannak tűnő, termékismerettel nem rendelkező duguláselhárító és egyéb szolgáltatókkal ne javíttassuk a készüléket!

A készülék javítása nem minden esetben javítható helyszínen. A legtöbbször a készüléket szervizbe kell szállítani. A gyorsabb ügymenet érdekében ezt Ön is megteheti, az alábbi címre beszállíthatja átemelőjét!

Központi márkaszerviz:

SANIPUMP Hungária Kft.

H-1205 Budapest, Nagykőrösi út 51.

Hibabejelentés: +36-1/285-7977; +36-30/285-7977 szerviz@sanipump.hu

A biztonságos és megbízható működés érdekében csak eredeti és új SANIPUMP alkatrészeket építtessen be!

15 Hulladékkezelés

A SANIPUMP elkötelezett híve a környezetvédelemnek, ezért több nonprofit hulladékkezelő szervezettel áll kapcsolatban, akik folyamatosan gondoskodnak a termékek csomagolási anyagainak és a berendezések élettartamuk utáni szakszerű megsemmisítéséről!

SANIPUMP terméke megvásárlása után, a feleslegessé vált csomagolási anyagokat, kérjük megfelelően szétválogatva helyezze el a jól működő szelektív hulladékgyűjtési rendszerben.

Az élettartamukat kifutott, elhasználódott, javíthatatlanul tönkrement SANIPUMP átemelők kommunális hulladékba való elhelyezését nem javasoljuk a benne lévő szennyeződések miatt!

A SANIPUMP termékek csomagolásait és az elhasznált SANIPUMP átemelőket térítésmentesen visszagyűjtjük a SANIPUMP szervizekben.

A műszaki változtatások joga fenntartva!

